

# UAP3302-1200P

## 1200M 室外大功率无线接入点

快速安装指南


### 装箱清单

开箱后，请核对装箱清单，检查包装中的配件是否完整。如有遗漏，请尽快联系您的供应商。

项目	数量
AP	1 台
电源适配器	1 套
天线	4 根
L 型夹具	1 个
U 型螺栓	2 个
螺丝配件	1 套
RJ-45 防水套件	1 个
快速安装指南	1 份

### 产品外观


#### 外观

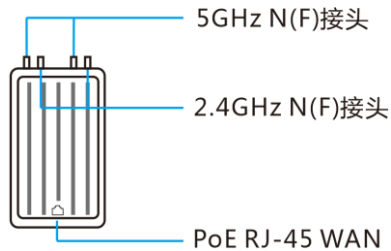

### 产品安装


#### 产品安装

- (1) 确定设备处于断电状态。
- (2) 将抱箍插入机壳背部安装孔。
- (3) 使用抱箍将设备绑在抱杆上（适用的抱杆直径范围为 40-60mm），确认好角度方向后使用一字螺丝刀将抱杆拧紧固定（外壳天线有多种规格选配）。

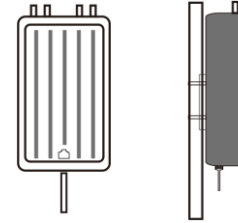

#### 硬件连接

- (1) 户外 AP 设备通过网线连接到 POE 电源适配器的 POE 端口。（对于非标准网线，需要确保所需长度的网线中单根线阻抗不超过 6 欧姆）
- (2) 通过网线将 PC 电脑连接到 POE 电源适配器 LAN 端口。
- (3) POE 电源适配器通电后，户外 AP 设备的 Power 灯呈现明亮状态，表示设备上电运行。
- (4) 查看 PC 电脑上的网络连接状态可检查电脑和户外 AP 之间的网络连接是否正常。

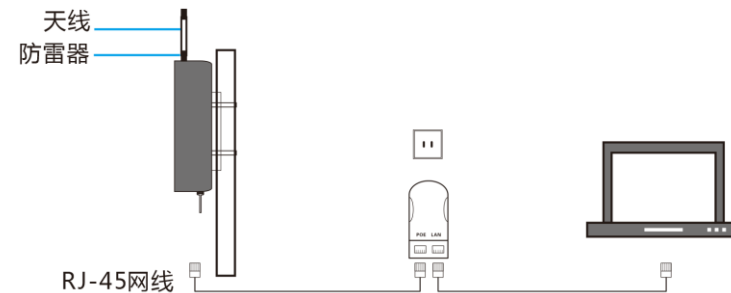

#### 安装范围

- (1) 直线距离在 AP 信号覆盖范围内
- (2) 将网线由室内布置到室外，直到预留到户外 AP 安装位置。将网线两端 RJ45 水晶头，保证八根线芯正常且与水晶头接触良好，网线的线序采用 568B 线序标准。网线制作完成后，使用网线测线器进行测试。
- (3) 抱杆高度应在超过房顶 1.5m，户外 AP 的平面面板应对准基站 AP，使信号强度到最佳。

## 设备管理

使用电脑有线或者无线（SSID: Wireless 2.4G\_XXXXXX，默认密码：66666666）连接到设备。

将网卡的TCP/IP属性的IP地址设置为192.168.188.X(X为2~252)，与AP同网段，子网掩码为255.255.255.0。


### 无线连接：



### 有线连接：



### 配置 IP 地址：

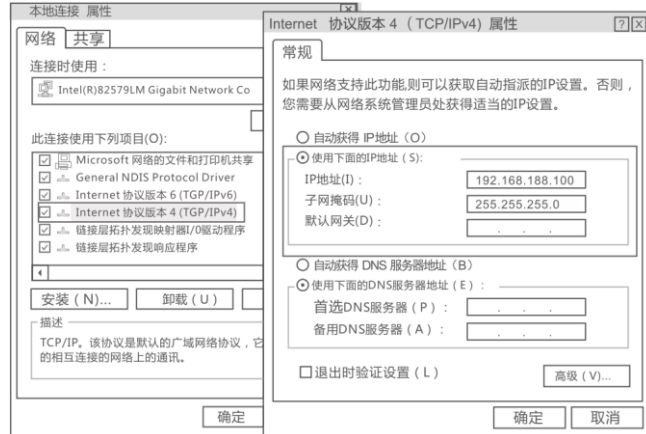

使用电脑浏览器访问 <http://192.168.188.253>，弹出登录页面，默认登录密码：admin，完成输入后进入设备设置页面。



档版本：V1.0，更新日期：2023年4月27日。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。